

BONGARD SPIRAL EVO s překlápěčem TL / TH

Řada automatických spirálových hnětačů SPIRAL EVO 110, 150, 200 a 300 může být dodána také ve verzi s překlápěčem na stůl (TL) nebo do koše děličky (TH).

ERGONOMIE

Překlápěním odpadá namáhavá práce pekaře při ohýbání těla a vytahování těsta z díže, čímž trpí hlavně záda, je zvýšen energetický výdej a riziko muskuloskeletální poruchy.

PRODUKTIVITA

Při použití překlápěče se celý obsah mísy vyprázdní najednou na pracovní stůl nebo do násypky děličky a spirálový hnětač je okamžitě k dispozici pro další mísení, čímž se eliminuje čas prostojů.

OVLÁDÁNÍ

Zvedání je řešeno hydraulicky a ovládáno velmi jednoduchým elektronickým ovladačem

obsahujícím tlačítko pro zdvih, klesání, otáčeni díže během vyklápění těsta a bezpečnostní STOP tlačítko. Mísu lze zvednout a naklonit pouze současným stisknutím dvou ovládacích tlačítek, čímž se vyloučí jakékoli riziko úrazu.


LEVÁ - PRAVÁ VERZE

Každý model je možné objednat jak na levou, tak na pravou stranu vyklápění.



Hnětače těsta

BONGARD SPIRAL EVO s překlápěčem TL / TH

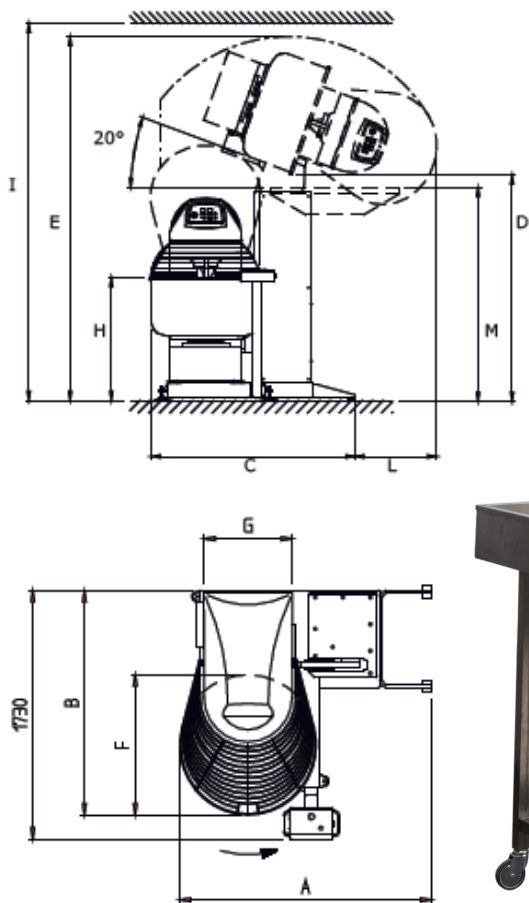

Model	Použití	Kapacita těsta (kg)	Kapacita díže (L)	Hmotnost (kg)	Max. příkon (kW)	A	B	D	E	G	C+L	I
Spiral Evo 110 TL	na stůl	3,5 - 80	110	830	4,55	1605	1333	1410	2378	560	2222	
Spiral Evo 150 TL		4 - 100	150	830	4,55	1605	1333	1410	2378	560	2222	
Spiral Evo 200 TL		4 - 130	200	954	6,8	1706	1458	1410	2540	660	2495	
Spiral Evo 300 TL		4,5 - 200	300	1010	8,4	1706	1542	1360	2610	660	2640	
Spiral Evo 200 TH	do děličky	4 - 130	200	954	6,8	1706	1458	1960	3105	660	2525	3205
Spiral Evo 300 TH		4,5 - 200	300	1010	8,4	1706	1542	1880	3160	660	2630	3260